


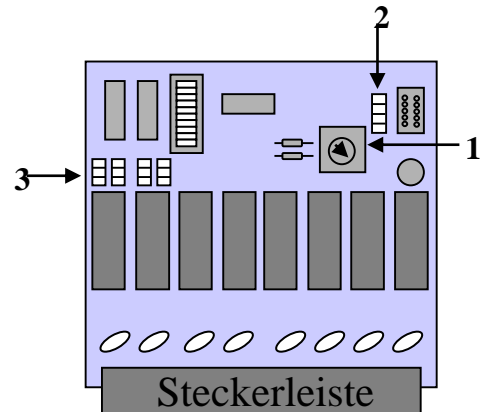

Austausch Relaiskarte ITG 68 I²C

1. Drehcodierschalter
Bei Austausch, Einstellung wie an defekter Karte vornehmen.
2. Jumperfeld (Adresse)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.
3. Jumperfeld (Verriegelung)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.

Achtung!!!! Bei falschen Einstellungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte achten Sie auf die genaue Einstellung um die Funktionalität Ihrer Anlage sicherzustellen.




Austausch Relaiskarte ITG 68 I²C



1. Drehcodierschalter
Bei Austausch, Einstellung wie an defekter Karte vornehmen.
2. Jumperfeld (Adresse)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.
3. Jumperfeld (Verriegelung)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.

Achtung!!!! Bei falschen Einstellungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte achten Sie auf die genaue Einstellung um die Funktionalität Ihrer Anlage sicherzustellen.

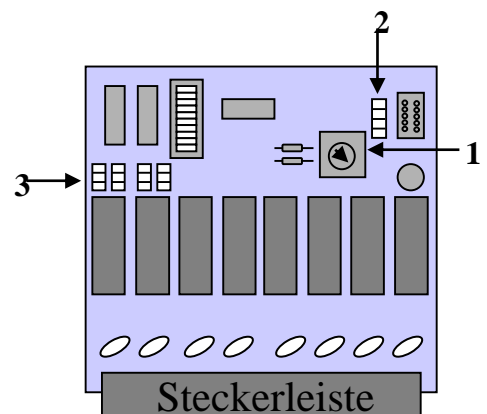




Austausch Eingangskarte ITG 67 I²C

1. Jumperfeld (Adresse)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.
2. Jumperfeld (Fühler)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.

Achtung!!!! Bei falschen Einstellungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte achten Sie auf die genaue Einstellung um die Funktionalität Ihrer Anlage sicherzustellen.

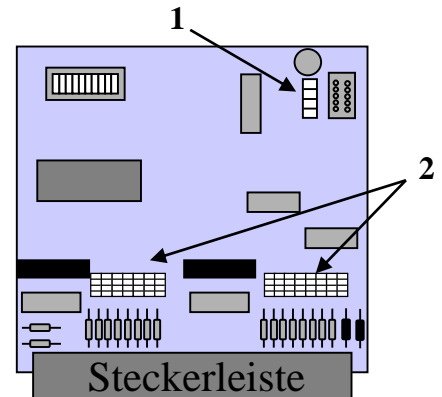

Austausch Eingangskarte ITG 67 I²C

1. Jumperfeld (Adresse)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.
2. Jumperfeld (Fühler)
Jumper (kleiner Stecker) bei Austausch an gleiche Position wie an auszutauschender Karte.

Achtung!!!! Bei falschen Einstellungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte achten Sie auf die genaue Einstellung um die Funktionalität Ihrer Anlage sicherzustellen.

